お手入れ時のご注意

●専用ACアダプターを差したままお手入れ作業すると、やけどや感電事故の原因になります。器具を掃除するときは、必ず専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。
●水洗いはしないでください。感電・漏電のおそれがあります。また、故障の原因になります。
●シンナー、ベンジンなどの揮発性のもので拭いたり、殺虫剤などをかけたりしないでください。変色・変形、または破損の原因になります。

仕　様

品　　名	充電式LED センサーライト よるつく
型 番／品 番	LTL-T05E / 04-8410
光　　源	LED 0.5W（交換不可）
ルーメン値(約)	38ルーメン
点灯モード	点灯100% / 点灯30% / OFF
電　　源	専用AC100V（50Hz/60Hz）
定格消費電力(約)	0.2W
内蔵充電池	ニッケル水素電池（交換不可）
充電時間(約)	10時間　（ライト消灯時）
連続点灯時間(約)	点灯100%：3時間 / 点灯30%：10時間
本体外形寸法（約）	φ87×178（mm）
質　量（約）	170g（アダプター質量含まない）
コード長（約）	1.8m
付　属　品	専用ACアダプター・キャップ（本体用）・保証書付取扱説明書

※LED素子には光色、明るさにバラツキがあるため、同じ型番の商品でも光色、明るさが異なることがあります。ご了承ください。
※仕様・及び外観は予告なしに変更することがあります。
※製造には万全を期しておりますが、万が一不具合のあった場合は良品と交換致します。それ以外の責はご容赦ください。

2014/09

（キリトリ線）

保証書（持込修理）

商品名	充電式LED センサーライト よるつく		★お買い上げ日　　年　月　日	
型　番	LTL-T05E	品　番	04-8410	保証期間:本体1年間（お買上げ日から）
お客様	★お名前（ふりがな）　　様			
	★ご住所　〒　　－ 電話　（　　）			
修理メモ				
販売店	★住所　店名　電話　　印			

（注）★印欄に記入のない場合は無効となりますので、必ずご確認ください。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
※この保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）、及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
※保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
※お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動及びその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がありますので、ご了承ください。

OHM　株式会社 オーム電機
〒342-8502 埼玉県吉川市旭3-8
http://www.ohm-electric.co.jp
修理に関するご相談は　修理ご相談センターへ
電話受付　048-992-3970 平日 9：00～17：00 土・日・祝日及び年末年始は除きます
製品に関するお問い合わせは　お客様相談室 へ
●通話料無料　●携帯・IP・公衆電話からは
0120-963-006　048-992-2735
電話受付　平日 9：00～17：30　土曜 9：00～17：00 ※日曜・祝日及び年末年始は除きます

OHM ELECTRIC INC.

充電式LED センサーライト よるつく

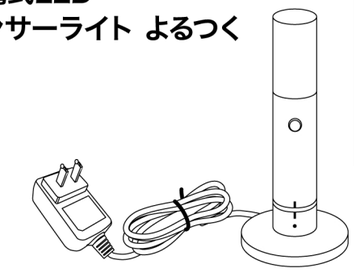

保証書付

取扱説明書

型番：LTL-T05E　　品番：04-8410

お買い上げいただき、誠にありがとうございました。ご使用前には必ずこの取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
この保証書付取扱説明書は、いつでも見ることのできる所に保管してください。

安全上のご注意　必ずお守りください。

製品および取扱説明書には、重要な内容の記載があります。それは、お使いになる方や他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくためです。次の内容（表示・図記号）をよく理解してから本文をお読みいただき、記載事項を必ずお守りください。

■表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。

⚠警告	「死亡または重傷を負う可能性が想定される」内容です。
⚠注意	「傷害を負う可能性または物的損害が発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し、説明しています。（下記は図記号の一部です）

禁止	してはいけない内容です。
指示	必ず実行していただく内容です。

⚠警告

禁止	**●電源コード・専用ACアダプターを破損するようなことはしない。**故障や火災の原因になります。 （傷付けたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものをのせたり、束ねたりしない。） **●コンセントの定格を超える使い方をしない。** たこ足配線で定格を超えると、発熱による火災の原因になります。 **●布や紙、ビニール袋類、燃えやすいものを本体の上にかぶせない。** 火災のおそれがあります。 **●不安定な場所や、燃えやすいものの近くでは使用しない。** 落下して、火災・けがのおそれがあります。	必ず守る	**●専用ACアダプターのほこりなどは定期的に取り除く。** 専用ACアダプターにほこりがたまると、湿気などで火災の原因になります。専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。 **●専用ACアダプターは根元まで確実に差し込む。** 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。傷んだ専用ACアダプターや、緩んだコンセントは使用しないでください。 **●専用ACアダプターを抜くときは、必ずアダプター部を持って抜く。** 電源コードを引っ張るとコードが破損し、火災感電のおそれがあります。 **●異常を感じた場合はすぐに専用ACアダプターを抜く。** 本体が破損した・煙が出ている・異臭がする・異常に熱いなどの異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因になります。すぐに専用ACアダプターをコンセントから引き抜いてください。
分解禁止	**●絶対に分解したり、改造したりしない。** 火災や感電、故障の原因になります。		
ぬれ手禁止	**●濡れた手で専用ACアダプターを抜き差ししない。** 感電の原因になります。		

⚠注意

禁止	**●点灯時は発光部を直視しない。** 目に悪影響をおよぼすおそれがあります。 **●温度の高くなるものを器具の近くに置かない。** 火災の原因になることがあります。 **●湿気やほこり、油煙の多い場所では使用しない。** 火災・感電の原因になることがあります。 **●可動部分の範囲を超えて無理に動かさない。** 器具破損の原因になります。	必ず守る	**●お手入れの際は専用ACアダプターを抜く。** 通電状態で行うと感電の原因となることがあります。 **●長時間使用しないときは、専用ACアダプターをコンセントから抜く。** 旅行等で長時間使用しない時は、安全のため専用ACアダプターをコンセントから抜いてください。 **●付属の専用ACアダプター以外は使用しない。** 故障や火災の原因になります。
水濡れ禁止	**●浴槽などの湿気の高い場所や屋外で使用しない。** 火災・感電の原因になることがあります。		

使用上のご注意

●明暗センサーの特性上、周囲の明るさ、設置場所によってセンサー感度に差が出ます。
●お手入れの際は柔らかい布で乾拭きするか、薄めた中性洗剤を布に含ませ、固く絞って拭き取ってください。
　ベンジンやアルコール、シンナーなどは使用しないでください。変形・変色・ひび割れの原因になります。
●製品及び梱包材を破棄される際は、お住まいの自治体の取り決めに基づいた処理をお願いします。
●天災などの不可抗力や、不当な処理・改造による故障・破損に対する補償はいたしかねます。
●長時間使用しないときは本製品をコードから抜き、湿気の少ない場所で保管してください。
※充電池について
・初回使用時には電池の能力を充分引き出すため、満充電してからご使用ください。
・充電池の性能はお使いになる頻度や使用条件により変化し、点灯時間が低下します。
・目安としての充放電回数は約500回ですが、使用条件等により寿命が異なります。（それを超えると点灯時間が短くなります。）

各部の名称　下記の図は一部簡略化しております。

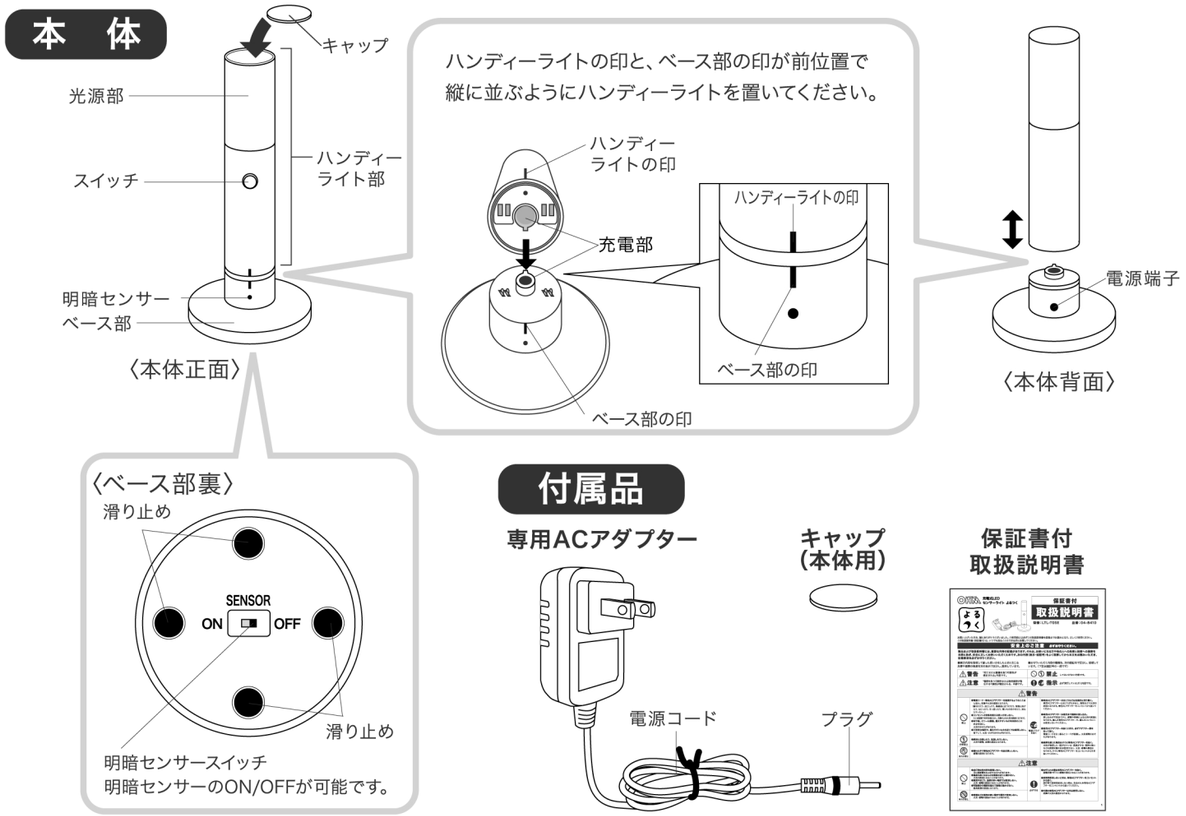

付属品

ご使用前の設置について

①専用ACアダプターのプラグを本体背面にあるベースの電源端子に接続する。

②専用ACアダプターをコンセントに差し込む。
　初めて使用する時は、充電が不十分なので必ず満充電にしてからお使いください。
　約10時間で満充電になります。

③置いて使用する。
　※歩行の妨げにならない安定した場所に設置してください。

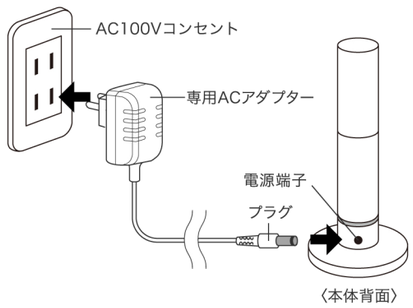

明暗センサーモード

①ベース部裏の明暗センサースイッチをONにする。

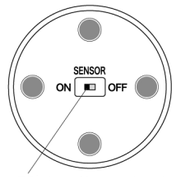

②周囲が暗くなると明暗センサーが作動し、ライトが自動点灯します。周囲が明るい時は点灯しません。

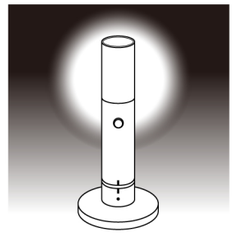

停電時

●停電時や通電が止まると自動点灯します。
　通電すると、消灯します。
（明暗センサーONの状態で停電後の通電時に暗い時は点灯します。）

ハンディーライトモード

①本体を持ち上げると、自動で点灯し、ハンディーライトになります。

②使用している途中で明るさを切り替えたい場合は、スイッチを押してください。下の図のように切り替わります。

点灯100% ⇢ 点灯 30% ⇢ 消灯

③本体上部のキャップを取ると本体の先端も発光します。

④ハンディーライトとして使用する時は、キャップを本体背面に取り付けてください。
※本製品は防水加工をしておりません。水から離れた場所でご使用ください。

⑤本体をベース部に戻すと、自動消灯します。

⑥戻す時はハンディーライトの印とベース部の印が前位置で縦に並ぶようにハンディーライトを戻してください。
（正しい位置に戻さないとハンディーライトがベース部にセットできません。）

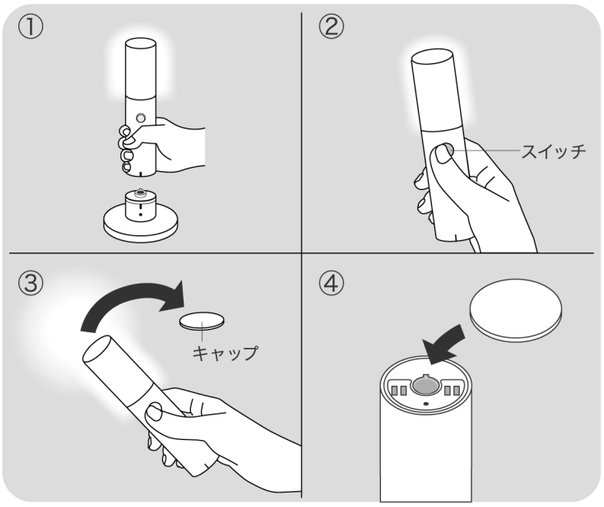

故障かな？とおもったら

状　態	考えられる原因	処　置
暗くなっても点灯しない	●明暗センサースイッチがOFFになっている	●スイッチをONにしてください。
	●電源プラグが抜けている ●明るい場所に設置している	●電源プラグをコンセントに差し込んでください。 ●暗い場所で確認してください。明るい場所だと点灯しません。
	●充電が不十分です。	●充電をしてください。約10時間で満充電になります。
点灯後すぐに消える点滅をくり返す	●点灯した明かりが反射し、明るい場所と判断している	●設置場所の変更もしくは、明暗センサーの向きを変えてください。

（キリトリ線）

無料修理規定

1.取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で、保証期間内に故障した場合のみ無料修理いたします。
2.保証期間内でも次の場合には有料修理となります。
（イ）使用上の誤り、または、自己修理、分解、調整、改造等による故障及び損傷
（ロ）お買い上げ後の輸送、移動、落下等による故障及び損傷
（ハ）火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害、塩害、異常電圧、水掛り等による故障及び損傷
（ニ）消耗または摩耗した部品、付属品の交換
（ホ）本書のご提示がない場合
（ヘ）本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは文字を書きかえられた場合（但し、販売シールや領収書でも未記入項目の代用となります）
（ト）本品本来の用途以外に使用された場合の故障及び損傷
（チ）一般家庭用以外（例：業務用、または業務用に準ずる使用方法）で使用された場合の故障及び損傷
3.ご贈答、ご転居等で本保証書に記入のお買い上げ販売店に修理をご依頼になれない場合は、弊社修理ご相談センターにお問い合わせください。
4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
5.本書は再発行いたしませんので紛失しないように大切に保管してください。